SOPHOS

Quick Start Guide

XGS 88(w)/108(w)



For more information about your appliance, scan the QR code or visit www.sophos.com/get-started-firewall

Before you begin, please confirm that you have a working Internet connection and make sure you have the account information available that was provided by your ISP.

1. Before deploying

Congratulations on the purchase of your Sophos XGS appliance. This Quick Start Guide describes in short steps how to connect your appliance and explains how to open the web-based Admin Console from your administration PC. The Admin Console allows you to configure every aspect of the appliance.

a) What is included in the box



XGS 88(w)/108(w)*



This Quick Start Guide and Safety Instructions

2 antennas (XGS 88w/108w model)



Power Adapter




Micro USB cable
RJ45 Ethernet cable
Power cable


* The displayed image is of the XGS 108 appliance. XGS 88/108w/108w appliance will vary slightly.

b) Appliance images: front and back


XGS 88(w)

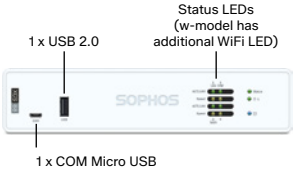


XGS 108(w)

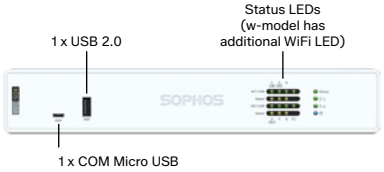

XGS 88(w)

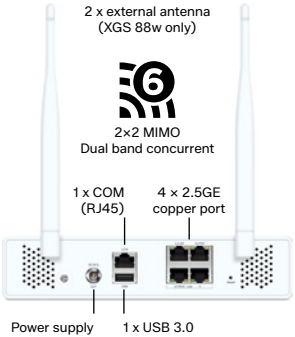

XGS 108(w)

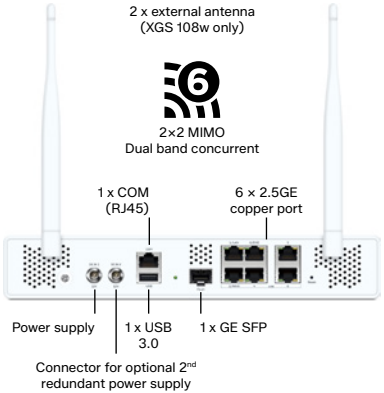

Note: 3G/4G/5G cellular connectivity would be supported via USB dongle.

2. Mount* and connect your appliance

Mount the antennas (for wireless models only)

Connect the provided antennas to the connectors on the back of your appliance and align them in a vertical position.

Connect the ports to the internal and external networks

Connect the port 1/LAN via a switch to the internal network. For this purpose, use the RJ45 Ethernet cable provided. Note that your Administration PC must also be connected to this network.

Connect Port 2/WAN to the external network. The connection to the WAN depends on the type of Internet access.

Administration PC connection properties:


- IP address: 172.16.16.2
- Netmask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 172.16.16.16 (Port1/LAN)
- DNS Server: 172.16.16.16 (Port1/LAN)

Power Up

Connect the appliance to the power supply using the power cable(s). Turn the appliance on. The power switch is on the back of the appliance next to the power connection. The Status LED will turn to solid green and the unit will boot. This process should take a few minutes.

Airflow Requirements for XGS 108(w)

Please allow a minimum clearance of 0.5 RU/22mm space on top side of the appliance to avoid any component damage.

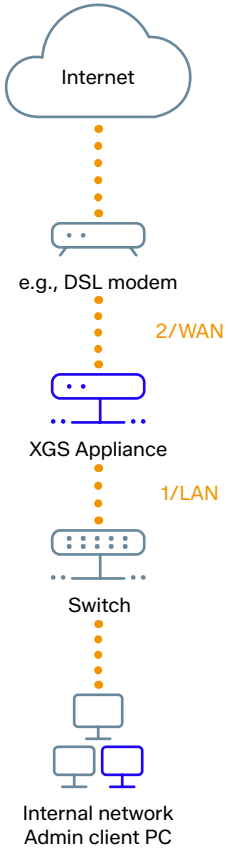

* **Note**: Please use the optionally available rackmount kit to mount the appliance in a rack.

3. Appliance LED codes

LEDs (Front)			
Storage	Blue	Flashing	Storage drive is being accessed
Status	Green	Solid	Normal operation
	Red	Solid	Storage or boot failure
WiFi	Green	On	WiFi is active
		Off	WiFi is inactive
Power 1	Green	Solid	Power adapter 1 in normal operation
	Red	Solid	Power adapter 1 failed or disconnected
Power 2 (XGS 108(w) only)	Green	Solid	Power adapter 2 in normal operation
	Red	Solid	Power adapter 2 failed or disconnected

LEDs on each RJ45 Ethernet Connector / SFP connector			
ACT/LNK (Left LED on RJ45 port)	Green	Solid	Physical connection established
		Flashing	Data Transmit
		Off	No connection

Speed Port LED (Right)		
RJ45	Amber Flashing	2500 Mbps
	Amber	1000 Mbps
	Green	100 Mbps
	Off	10 Mbps

4. Default settings

Ethernet Port	IP Address/Mask	Zone
1/LAN	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2/WAN	DHCP	WAN

Admin Console User	Admin Console Password	CLI Console Password
admin	admin	admin

Default Gateway	DNS	DHCP Service
DHCP	DHCP	Enabled

5. Set up the Appliance

a) Start network configuration

Navigate your browser to the IP address of the appliance's port that your PC is connected to:
https://172.16.16.16:4444

Login with the default details:

Username: admin

Password: admin

b) Connect to network

Select **'Start setup'** on the **'Welcome'** screen. Change the interface IP addresses, default gateway, DNS settings and date/time zone to match your local network settings.

c) Register the appliance

If you have not previously registered your appliance in Sophos Central, you will see the registration screen 'Register Your Firewall.' The appliance requires Internet connectivity for it to be registered with Sophos Central. If you want to register later, click the check box 'I do not want to register now' and proceed with section d).

Select the appropriate option on the 'Claim Your Firewall with Sophos Central' page.

Verify the serial number of your appliance, keep the default option 'Claim with 30-day Xstream Protection' selected, and click **'Claim Firewall'**.

On the 'Basic setup is complete' page, if you want to configure advanced settings click **'Continue'** otherwise click **'Skip to Finish'**.

You can add a new subscription or license from Sophos Firewall Administration or Sophos Central.

d) Synchronize firewall subscriptions

Go to Firewall > Administration > Licensing.

Click '**Synchronize**', you will see the new subscriptions under Module subscription details.

6. Support and Documentation

For more information and technical support, please visit www.sophos.com/en-us/support or contact your local Sophos reseller.

Für weitere Informationen zu Ihrer Appliance scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf www.sophos.com/get-started-firewall

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Internet verbunden sind die Kontodaten vorliegen, die Sie von Ihrem ISP erhalten haben.

1. Vor der Bereitstellung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser Sophos XGS Appliance. Diese Kurzanleitung beschreibt schrittweise, wie Sie die Appliance verbinden, und erläutert, wie Sie über Ihren Administrations-PC die webbasierte Admin Console öffnen. Über die Admin Console können Sie jeden Aspekt der Appliance konfigurieren.

a) Lieferumfang



XGS 88(w)/108(w)*



Diese Kurzanleitung und Sicherheitshinweise

2 Antennen (Modell XGS 88w/108w)



Netzadapter




Micro USB-Kabel
RJ45 Ethernet-Kabel
Netzkabel

* Die Abbildung zeigt die XGS 108. Die XGS 88/108w/108w Appliance weicht geringfügig ab.

b) Abbildungen der Appliance: Vorder- und Rückseite


XGS 88(w)

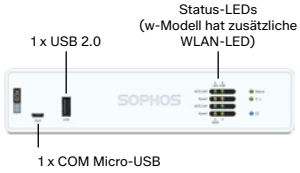


XGS 108(w)



XGS 88(w)

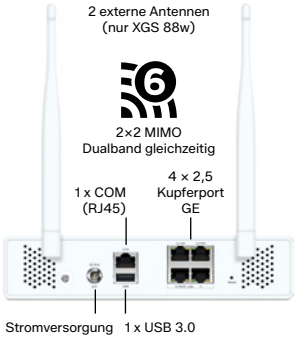

XGS 108(w)

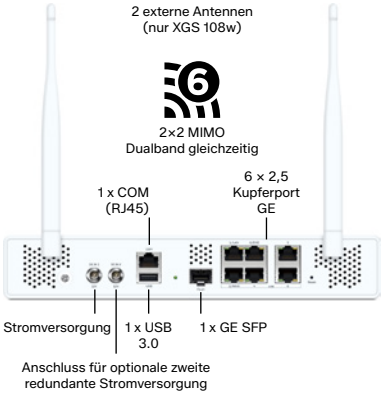

Hinweis: 3G/4G/5G-Mobilfunkkonnektivität wird über einen USB-Dongle unterstützt

2. Appliance montieren* und verbinden

Antennen montieren (nur bei Wireless-Modellen)

Stecken Sie die mitgelieferten Antennen in die entsprechenden Anschlüsse auf der Rückseite Ihrer Appliance ein und bringen Sie sie in eine vertikale Position.

Ports mit den internen und externen Netzwerken verbinden

Verbinden Sie Port 1/LAN über einen Switch mit dem internen Netzwerk. Verwenden Sie hierzu das beiliegende RJ45 Ethernet-Kabel. Beachten Sie, dass Ihr Administrations-PC ebenfalls mit diesem Netzwerk verbunden sein muss.

Verbinden Sie Port 2/WAN mit dem externen Netzwerk. Die Verbindung zum WAN hängt von der Art des Internetzugangs ab.

Verbindungseigenschaften des Administrations-PC:


- IP-Adresse: 172.16.16.2
- Netzmaske: 255.255.255.0
- Standardgateway: 172.16.16.16 (Port1/LAN)
- DNS-Server: 172.16.16.16 (Port1/LAN)

Einschalten

Schließen Sie die Appliance mit dem beiliegenden Netzkabel an eine Netzsteckdose an. Schalten Sie die Appliance ein. Der Netzschalter befindet sich auf der Rückseite der Appliance neben dem Netzanschluss. Die Status-LED leuchtet grün und das Gerät startet. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Luftstromanforderungen für die XGS 108(W)

Achten Sie auf einen Mindestabstand von 0,5 HE/22 mm auf der Oberseite des Geräts, um Schäden an Komponenten zu vermeiden.

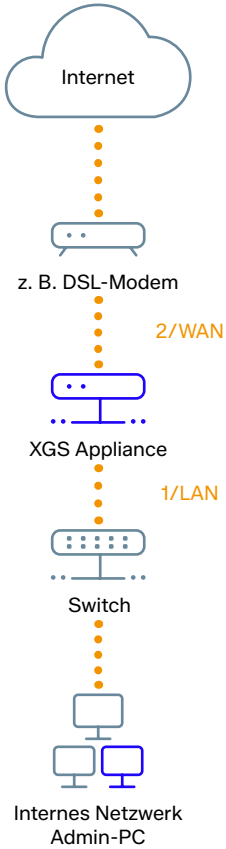

* **Hinweis:** Zur Montage der Appliance in einem Rack verwenden Sie bitte das optional erhältliche Rackmontage-Kit.

3. LED-Codes der Appliance

LEDs (Vorderseite)			
Speicher	Blau	Blinkt	Zugriff auf Speicherlaufwerk
Status	Grün	Konstant	Normaler Betrieb
	Rot	Konstant	Problem mit Speicher oder beim Hochfahren
WLAN	Grün	An	WLAN ist aktiv
		Aus	WLAN ist inaktiv
Power 1	Grün	Konstant	Netzadapter 1 funktioniert normal
	Rot	Konstant	Netzadapter 1 funktioniert nicht oder ist nicht verbunden
Power 2 (Nur XGS 108[w])	Grün	Konstant	Netzadapter 2 funktioniert normal
	Rot	Konstant	Netzadapter 2 funktioniert nicht oder ist nicht verbunden

LEDs am jeweiligen RJ45-Ethernet-Anschluss/SFP-Anschluss			
ACT/LNK (Linke LED am RJ45-Anschluss)	Grün	Konstant	Physische Verbindung hergestellt
		Blinkt	Datenübertragung
		Aus	Keine Verbindung

Geschwindigkeits-Port-LED (rechts)		
RJ45	Blinkt gelb	2500 MBit/s
	Gelb	1000 MBit/s
	Grün	100 MBit/s
	Aus	10 MBit/s

4. Standardeinstellungen

Ethernet-Port	IP-Adresse/Maske	Zone
1/LAN	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2/WAN	DHCP	WAN

Benutzer Admin Console	Kennwort Admin Console	Kennwort CLI Console
admin	admin	admin

Standard-Gateway	DNS	DHCP-Dienst
DHCP	DHCP	Enabled

5. Appliance einrichten

a) Netzwerkkonfiguration vornehmen

Navigieren Sie in Ihrem Browser zur IP-Adresse des Ports der Appliance ein, mit dem Ihr PC verbunden ist: **https://172.16.16.16:4444**

Melden Sie sich mit den Standarddaten an:

Benutzername: admin

Kennwort: admin

b) Mit Netzwerk verbinden

Klicken Sie auf dem Bildschirm **Willkommen** auf die Schaltfläche **Einrichtung starten**, um die Basiskonfiguration für Ihre Appliance vorzunehmen. Ändern Sie die Schnittstellen-IP-Adressen, das Standard-Gateway, die DNS-Einstellungen und das Datum/die Zeitzone entsprechend Ihren lokalen Netzwerkeinstellungen.

c) Appliance registrieren

Falls Sie Ihre Appliance noch nicht bei Sophos Central registriert haben, wird der Bildschirm „Ihre Firewall registrieren“ angezeigt. Für die Registrierung bei Sophos Central muss die Appliance mit dem Internet verbunden sein. Wenn Sie sich später registrieren möchten, klicken Sie in das Kontrollkästchen „Ich möchte mich jetzt nicht registrieren“ und fahren Sie mit Abschnitt d) fort.

Wählen Sie die passende Option auf der Seite „Fordern Sie Ihre Firewall mit Sophos Central an aus“.

Überprüfen Sie die Seriennummer Ihrer Appliance, lassen Sie die Standardoption „Mit 30-tägiger Xstream Protection anfordern“ ausgewählt und klicken Sie auf **„Firewall anfordern“**.

Auf der Seite „Grundeinstellungen sind fertig“ klicken Sie auf **„Weiter“**, um erweiterte Einstellungen zu konfigurieren, andernfalls auf **„Überspringen zum Beenden“**.

Sie können eine neue Subscription oder Lizenz über die Sophos Firewall Administration oder Sophos Central hinzufügen.

d) Firewall-Abonnements synchronisieren

Gehen Sie zu Firewall > Verwaltung > Lizenzen.

Klicken Sie auf **„Synchronisieren“**, um die neuen Abonnements unter den Abonnementdetails des Moduls zu sehen.

6. Support und Dokumentation

Für weitere Informationen und technischen Support gehen Sie auf die Website www.sophos.com/de-de/support oder wenden Sie sich an Ihren Sophos Vertriebspartner vor Ort.

Retrouvez plus de renseignements sur votre appliance en scannant le code QR ou sur www.sophos.com/get-started-firewall

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir une connexion Internet et munissez-vous des détails de compte fournis par votre fournisseur d'accès Internet.

1. Avant le déploiement

Merci d'avoir acheté une appliance Sophos XGS. Ce Guide de démarrage rapide décrit les étapes simples permettant de connecter votre appliance et explique comment ouvrir la console d'administration Web depuis votre PC d'administration. La console d'administration permet de configurer l'appliance entièrement.

a) Que contient la boîte ?



XGS 88(w)/108(w)*



Guide de démarrage rapide et Instructions de sécurité

2 antennes (modèles XGS 88w/108w)



Adaptateur de courant




Câble Micro USB
Câble Ethernet RJ45
Câble d'alimentation


* L'illustration correspond à l'appliance XGS 108. L'appliance 88/108w/108w varie légèrement.

b) Images de l'appliance : recto et verso


XGS 88(w)

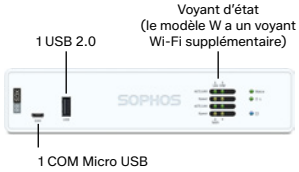


XGS 108(w)

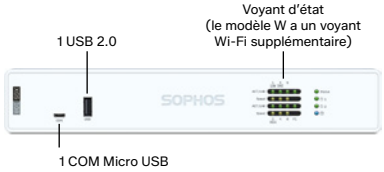

XGS 88(w)

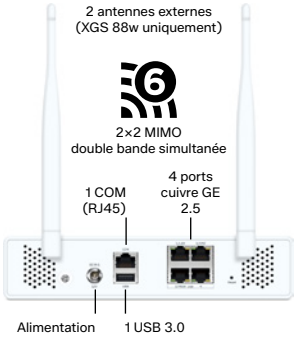

XGS 108(w)

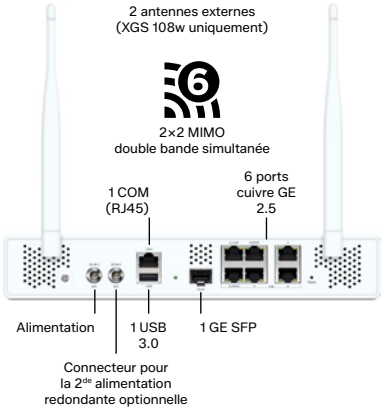

Remarque : La connectivité cellulaire 3G/4G/5G serait prise en charge via un dongle USB

2. Monter* et connecter l'appliance

Monter les antennes (modèles sans fil uniquement)

Fixez les antennes fournies aux connecteurs situés à l'arrière de l'appliance en position verticale.

Connecter les ports aux réseaux internes et externes

Connectez le port 1/LAN au réseau interne via un commutateur. Utilisez le câble Ethernet RJ45 fourni à cet effet. Remarque : votre ordinateur d'administration doit être connecté au même réseau.

Connectez le port Port 2/WAN au réseau externe. La qualité de connexion au WAN dépendra de votre type d'accès Internet.

Propriétés de connexion du PC d'administration :


- Adresse IP : 172.16.16.2
- Masque de réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 172.16.16.16 (Port1/LAN)
- Serveur DNS : 172.16.16.16 (Port1/LAN)

Mettre sous tension

Branchez l'appliance sur le secteur à l'aide du ou des câbles d'alimentation. Mettez l'appliance en marche. L'interrupteur est situé à l'arrière de l'appliance, à côté du connecteur d'alimentation. Le voyant d'état passe au vert et l'appliance démarre. L'opération devrait prendre quelques minutes.

Exigences en matière de circulation d'air pour XGS 108(w)

Veuillez laisser un espace minimum de 0,5 U/22 mm sur la face supérieure de l'appareil pour éviter d'endommager les composants.

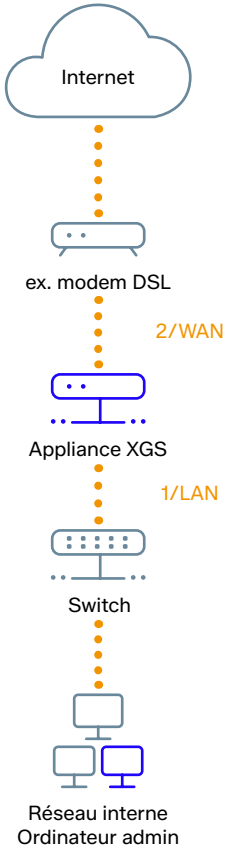

* **Remarque :** Veuillez utiliser le kit de montage en rack disponible en option pour monter l'appareil dans un rack.

3. Codes des voyants de l'appliance

LED (à l'avant)			
Stockage	Bleu	Clignotant	Accès au lecteur de stockage en cours
État	Vert	Fixe	Fonctionnement normal
	Rouge	Fixe	Échec de stockage ou de démarrage
WiFi	Vert	Allumé	Wi-Fi activé
		Éteint	Wi-Fi désactivé
Alimentation 1	Vert	Fixe	L'adaptateur de courant 1 fonctionne normalement
	Rouge	Fixe	Adaptateur de courant 1 défaillant ou déconnecté
Alimentation 2 (XGS 108(w) only)	Vert	Fixe	L'adaptateur de courant 2 fonctionne normalement
	Rouge	Fixe	Adaptateur de courant 2 défaillant ou déconnecté

Voyants LED sur chaque connecteur Ethernet RJ45 / connecteur SFP			
ACT/LNK (Voyant LED gauche sur le port RJ45)	Vert	Fixe	Connexion physique établie
		Clignotant	Transmission de données
		Éteint	Aucune connexion

LED de port de vitesse (droite)		
RJ45	Clignotant orange	2500 Mbps
	Orange	1000 Mbps
	Vert	100 Mbps
	Éteint	10 Mbps

4. Paramètres par défaut

Port Ethernet	Adresse IP/masque	Zone
1/LAN	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2/WAN	DHCP	WAN

Utilisateur de la console d'administration	Mot de passe de la console d'administration	Mot de passe de la console CLI
admin	admin	admin

Passerelle par défaut	DNS	Service DHCP
DHCP	DHCP	Enabled

5. Configurer votre appliance

a) Commencer la configuration du réseau

Dans votre navigateur, saisissez l'adresse IP du port de l'appliance auquel est connecté votre ordinateur : **https://172.16.16.16:4444**

Connectez-vous avec les détails par défaut ci-dessous :

Nom d'utilisateur : admin

Mot de passe : admin

b) Se connecter au réseau

Cliquez sur le bouton « **Démarrer la configuration** » sur l'écran « **Bienvenue** » pour commencer la configuration de base de votre appliance. Modifiez les adresses IP de l'interface, la passerelle par défaut, les paramètres DNS et le fuseau horaire pour qu'ils correspondent aux paramètres de votre réseau local.

c) Enregistrement de l'appliance

Si vous n'avez pas encore enregistré votre appliance sur Sophos Central, l'écran d'enregistrement « Enregistrer votre pare-feu » s'affiche. Il est nécessaire d'être connecté à Internet pour enregistrer l'appliance sur Sophos Central. Si vous souhaitez vous inscrire plus tard, cochez la case « Je ne veux pas m'inscrire maintenant » et passez à l'étape d.

Sélectionnez l'option appropriée sur la page « Réclamez votre pare-feu avec Sophos Central ».

Vérifiez le numéro de série de votre appliance, conservez l'option par défaut « Réclamer avec 30 jours de Xstream Protection » sélectionnée et cliquez sur « **Réclamer un pare-feu** ».

Sur la page « La configuration de base est terminée », si vous souhaitez configurer les paramètres avancés, cliquez sur « **Continuer** » sinon cliquez sur « **Ignorer pour terminer** ».

Vous pouvez ajouter un nouvel abonnement ou une nouvelle licence depuis Sophos Firewall Administration ou Sophos Central.

d) Synchroniser les abonnements pare-feu

Allez dans Pare-feu > Administration > Licences.

Cliquez sur « **Synchroniser** », vous verrez les nouveaux abonnements sous Informations sur l'abonnement aux modules.

6. Support et documentation

Retrouvez plus de renseignements et accédez au support technique sur www.sophos.com/fr-fr/support ou contactez votre revendeur Sophos le plus proche.

Para obtener más información sobre su dispositivo, escanee el código QR o visite www.sophos.com/get-started-firewall

Antes de empezar, compruebe el correcto funcionamiento de su conexión a Internet y asegúrese de tener a mano la información de cuenta proporcionada por su ISP.

1. Antes del despliegue

Enhorabuena por la compra de su dispositivo Sophos XGS. Esta Guía de inicio rápido explica cómo conectar el dispositivo en unos pocos pasos y cómo abrir la Consola de administración basada en Internet desde el PC de administración. La Consola de administración permite configurar todos los aspectos del dispositivo.

a) ¿Qué contiene la caja?



XGS 88(w)/108(w)*



Esta guía de inicio rápido e instrucciones de seguridad

2 antenas (modelo XGS 88w/108w)



Adaptador de alimentación




Cable micro USB
Cable Ethernet RJ45
Cable de alimentación

* La imagen mostrada es del dispositivo XGS 108. El dispositivo XGS 88/108w/108w variará ligeramente.

b) Imágenes del dispositivo: delantera y trasera


XGS 88(w)

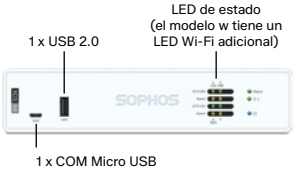


XGS 108(w)



XGS 88(w)

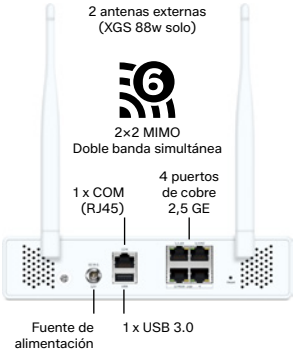

XGS 108(w)

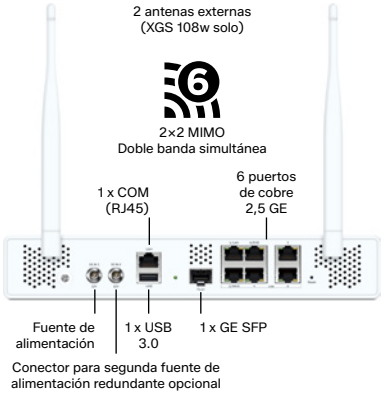

Nota: La conectividad celular 3G/4G/5G sería compatible a través de un adaptador USB.

2. Montaje* y conexión del dispositivo

Monte las antenas (solo para modelos inalámbricos)

Conecte las antenas suministradas a los conectores de la parte posterior del dispositivo y alinéelas en posición vertical.

Conecte los puertos a las redes internas y externas

Conecte el puerto 1/LAN a la red interna a través de un switch. Para ello, utilice el cable Ethernet RJ45 suministrado. Tenga en cuenta que el PC de administración también debe estar conectado a esta red.

Conecte el puerto 2/WAN a la red externa. La conexión a la WAN depende del tipo de acceso a Internet.

Propiedades de conexión del PC de administración:


- Dirección IP: 172.16.16.2
- Máscara de red: 255.255.255.0
- Puerta de enlace predeterminada: 172.16.16.16 (Port1/LAN)
- Servidor DNS: 172.16.16.16 (Port1/LAN)

Encendido

Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación mediante los cables de alimentación. Encienda el dispositivo. El interruptor de encendido se encuentra en la parte posterior del dispositivo junto a la conexión de alimentación. El LED de estado pasará a verde fijo y la unidad se iniciará. Este proceso puede tardar varios minutos.

Requisitos de circulación de aire para XGS 108(w)

Deje un espacio mínimo de 0,5 RU/22 mm en la parte superior del dispositivo para evitar daños en los componentes.

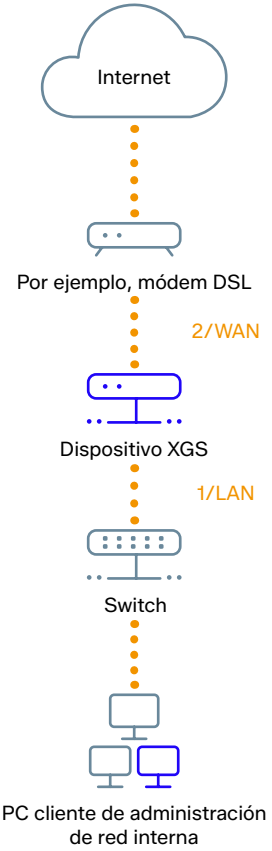

* **Nota:** Utilice el kit de montaje en bastidor opcional para montar el dispositivo en un bastidor.

3. Códigos LED del dispositivo

LED (parte delantera)			
Almacenamiento	Azul	Parpadeante	Se está accediendo al almacenamiento
Estado	Verde	Fijo	Funcionamiento normal
	RED	Fijo	Error de arranque o almacenamiento
Wi-Fi	Verde	Activado	Wi-Fi activo
		Desactivado	Wi-Fi inactivo
Alimentación 1	Verde	Fijo	Adaptador de alimentación 1 en funcionamiento normal
	RED	Fijo	Fallo o desconexión del adaptador de alimentación 1
Alimentación 2 (XGS 108(w) solamente)	Verde	Fijo	Adaptador de alimentación 2 en funcionamiento normal
	RED	Fijo	Adaptador de alimentación 2 ha fallado o se ha desconectado

Indicadores LED en cada conector Ethernet RJ45 / conector SFP			
ACT/LNK (LED izquierdo en el puerto RJ45)	Verde	Fijo	Conexión física establecida
		Parpadeante	Transmisión de datos
		Desactivado	Sin conexión

LED de velocidad del puerto (derecha)		
RJ45	Ámbar intermitente	2500 Mbps
	Ámbar	1000 Mbps
	Verde	100 Mbps
	Desactivado	10 Mbps

4. Configuración predeterminada

Puerto Ethernet	Dirección IP/Máscara	Zona
1/LAN	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2/WAN	DHCP	WAN

Usuario de la consola de administración	Contraseña de la Consola de administración	Contraseña de Consola de la línea de comandos
admin	admin	admin

Puerta de enlace predeterminada	DNS	Servicio DHCP
DHCP	DHCP	Activado

5. Configuración del dispositivo

a) Inicie la configuración de red

En el navegador, introduzca la dirección IP del puerto del dispositivo al que está conectado su ordenador: **https://172.16.16.16:4444**

Inicie sesión con los datos predeterminados:

Nombre de usuario: admin

Contraseña: admin

b) Conéctese a la red

Seleccione **"Iniciar configuración"** en la pantalla de**bienvenida**. Cambie las direcciones IP de la interfaz, la puerta de enlace predeterminada, la configuración DNS y la zona de fecha y hora para que coincidan con la configuración de red local.

c) Registre el dispositivo

Si todavía no ha registrado su dispositivo en Sophos Central, verá la pantalla de registro "Registrar su firewall". Para poder registrarlo en Sophos Central, el dispositivo debe disponer de una conexión a Internet. Si desea registrarse más tarde, haga clic en la casilla de verificación "No quiero registrarme ahora" y continúe con la sección d).

Seleccione la opción apropiada en la página "Reclame su firewall con Sophos Central".

Verifique el número de serie de su dispositivo, deje marcada la opción predeterminada "Reclamar con 30 días de protección Xstream" y haga clic en **"Reclamar firewall"**.

En la página "Configuración básica completada", si desea configurar los parámetros avanzados, haga clic en **"Continuar"**; de lo contrario, pulse **"Omitir y terminar"**.

Puede añadir una nueva suscripción o licencia desde Sophos Firewall Administration o Sophos Central.

d) Sincronice las suscripciones del firewall

Vaya a Firewall > Administración > Licencias.

Haga clic en "**Sincronizar**". Verá las nuevas suscripciones en Detalles de suscripción de módulo.

6. Soporte y documentación

Para obtener más información y asistencia técnica, visite www.sophos.com/es-es/support o póngase en contacto con su distribuidor local de Sophos.

Para mais informações sobre o seu dispositivo, leia o código QR ou visite www.sophos.com/get-started-firewall

Antes de começar, confirme se possui uma conexão ativa com a internet e certifique-se de que lhe estão disponíveis as informações da conta que foram fornecidas pelo seu ISP.

1. Antes de implementar

Parabéns pela aquisição do seu dispositivo Sophos XGS. Este Guia de Início Rápido descreve, em passos sucintos, como conectar o seu dispositivo e explica como abrir o Painel de Controle do Administrador online a partir do seu PC de administração. O Painel de Controle do Administrador lhe permite configurar todos os aspectos do dispositivo.

a) O que vem incluso na caixa



XGS 88(w)/108(w)*



Este Guia de Início Rápido e Instruções de Segurança

2 antenas (modelo XGS 88w/108w)



Adaptador elétrico




Cabo micro USB
Cabo Ethernet RJ45
Cabo de alimentação

* A imagem exibida é do dispositivo XGS 108. O dispositivo XGS 88/108w/108w varia ligeiramente.

b) imagens do dispositivo: dianteira e traseira


XGS 88(w)

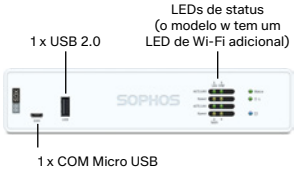


XGS 108(w)



XGS 88(w)

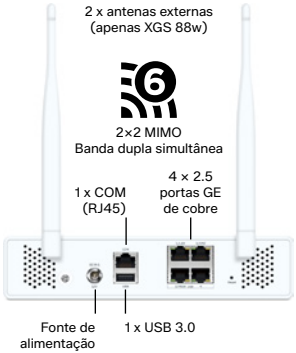

XGS 108(w)

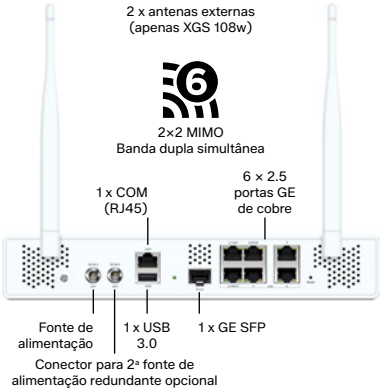

Observação: Conectividade celular 3G/4G/5G com suporte via dongle USB

2. Montar* e conectar seu dispositivo

Montar as antenas (apenas para modelos sem fio)

Conecte as antenas fornecidas com o dispositivo aos conectores localizados na parte traseira de seu dispositivo e alinhe-as na posição vertical.

Conectar as portas às redes internas e externas

Conecte a Porta 1/LAN à rede interna através de um switch. Para esta finalidade, use o cabo Ethernet RJ45 fornecido com o produto. Observe que o seu PC de administração também deve estar conectado a essa rede.

Conecte a Porta 2/WAN à rede externa. A conexão com a WAN depende do tipo de acesso à internet.

Propriedades de conexão do PC de administração:

- Endereço de IP: 172.16.16.2
- Máscara de Rede: 255.255.255.0
- Default de Gateway: 172.16.16.16 (Porta1/LAN)
- Servidor de DNS: 172.16.16.16 (Porta1/LAN)

Alimentação

Conecte o dispositivo à fonte de alimentação usando o(s) cabo(s) de alimentação. Ligue o dispositivo. O interruptor elétrico encontra-se na parte traseira do dispositivo, próximo à conexão elétrica. O LED de status ficará aceso em verde e a unidade será inicializada. Este processo levará alguns minutos.

Requisitos de fluxo de ar para XGS 108 (w)

Permita uma folga mínima de 0,5 RU/22 mm de espaço na parte superior do aparelho para evitar danos nos componentes.



* **Nota:** Utilize o kit de montagem em rack disponível como opção para montar o aparelho em um rack.

3. Códigos LED do dispositivo

LEDs (dianteira)			
Armazenamento	Azul	Piscando	A unidade de armazenamento está sendo acessada
Status	Verde	Aceso	Operação normal
	Vermelho	Aceso	Falha de armazenamento ou de inicialização
Wi-Fi	Verde	Ligado	O Wi-Fi está ativo
		Desligado	O Wi-Fi está inativo
Alimentação 1	Verde	Aceso	O adaptador elétrico 1 está operando normalmente
	Vermelho	Aceso	Falha ou desconexão do adaptador elétrico 1
Alimentação 2 (XGS 108(w) apenas)	Verde	Aceso	O adaptador elétrico 2 está operando normalmente
	Vermelho	Aceso	Falha ou desconexão do adaptador elétrico 2

LEDs em cada conector Ethernet RJ45 / conector SFP			
ACT/LNK (O LED esquerdo na porta RJ45)	Verde	Aceso	Conexão física estabelecida
		Piscando	Transmissão de dados
		Desligado	Sem conexão

LED de velocidade da porta (direita)		
RJ45	Piscando em âmbar	2500 Mbps
	Âmbar	1000 Mbps
	Verde	100 Mbps
	Desligado	10 Mbps

4. Configurações default

Porta Ethernet	Endereço de IP/Máscara	Zona
1/LAN	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2/WAN	DHCP	WAN

Usuário para o Painel de Controle do Administrador	Senha para o Painel de Controle do Administrador	Senha para o Painel de Controle de CLI
admin	admin	admin

Default de Gateway	DNS	Serviço de DHCP
DHCP	DHCP	Habilitado

5. Instalar o seu dispositivo

a) Iniciar a configuração da rede

No seu navegador, insira o endereço IP da porta do dispositivo à qual o seu PC está conectado:
https://172.16.16.16:4444

Faça login com os detalhes default:

Nome de usuário: admin

Senha: admin

b) Conectar-se à rede

Clique no botão **'Iniciar configuração'** na tela **'Bem-vindo'** para iniciar a configuração básica do seu dispositivo. Altere os endereços de IP da interface, default de gateway, ajustes de DNS e data/fuso horário para corresponder aos ajustes da rede local.

c) Registrar o dispositivo

Caso não tenha registrado anteriormente o seu dispositivo no Sophos Central, será exibida a tela de registro 'Registrar seu firewall'. O dispositivo requer conectividade com a Internet para ser registrado no Sophos Central. Se pretender registrar-se mais tarde, clique na caixa de seleção "Não desejo registrar-me agora" e siga para a seção d).

Selecione a opção apropriada na página 'Requisitar seu firewall no Sophos Central'.

Verifique o número de série do seu dispositivo, mantenha a opção padrão 'Requisitar Xstream Protection com 30 dias' ativada e clique em **'Requisitar Firewall'**.

Na página 'A configuração básica está concluída', se desejar configurar as definições avançadas, clique em **'Continuar'**; caso contrário, clique em **'Ignorar para encerrar'**.

Você pode adicionar uma nova assinatura ou licença pelo Sophos Firewall Administration ou Sophos Central.

d) Sincronizar assinaturas de firewall

Vá para Firewall > Administração > Licenças.

Clique em **'Sincronizar'**; você verá as novas assinaturas em Detalhes de registro do módulo.

6. Suporte e Documentação

Para obter mais informações e suporte técnico, visite www.sophos.com/pt-br/support ou entre em contato com o revendedor local da Sophos.

お使いのアプライアンスについて詳しくは、QR コードをスキャンするか、www.sophos.com/get-started-firewall をご覧ください

作業を始める前に、有効なインターネット接続と ISP から提供されたアカウント情報があることを確認してください。

1.はじめに

Sophos XGS アプライアンスをご購入いただき、誠にありがとうございます。このクイックスタートガイドでは、アプライアンスの接続方法と、管理用 PC から Web 管理コンソールを開く手順について簡潔に説明します。この管理コンソールから、アプライアンスのあらゆる設定を行えます。

a) 製品に含まれる内容



XGS 88(w)/108(w)*



この「クイックスタートガイド」と「安全注意事項」

アンテナ (2本)
(XGS 88w/108w モデル)



電源アダプタ




Micro USB ケーブル
RJ45 イーサネットケーブル
電源ケーブル

* 画像は XGS 108 アプライアンスの例です。XGS 88/108w/108w アプライアンスは若干異なります。

b) アプライアンスの画像: 前面と背面


XGS 88(w)

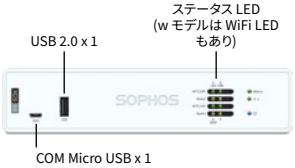


XGS 108 (w)



XGS 88(w)

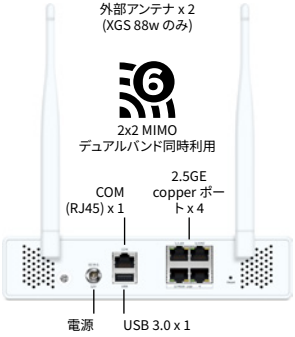

XGS 108 (w)

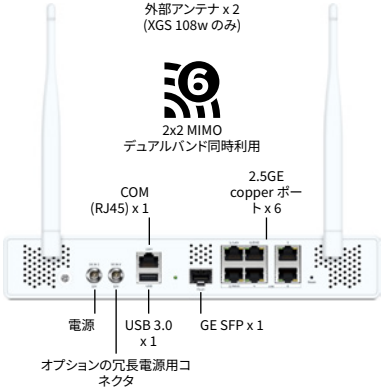

注:3G/4G/5G セルラー接続は USB ドングルでサポートされます。

2.アプライアンスの取り付け* と接続

アンテナの取り付け (ワイヤレスモデルのみ)

同梱されているアンテナをアプライアンスの背面のコネクタに接続して、垂直方向に立てます。

ポートを内部および外部ネットワークに接続する

Port 1/LAN と内部ネットワークを、スイッチを介して接続します。この接続には、本製品に付属の RJ45 イーサネットケーブルを使用してください。また、管理用 PC も、このネットワークに接続してください。

Port 2/WAN ポートを外部ネットワークに接続します。WAN への接続はインターネットアクセスの種類によって異なります。

管理 PC 接続プロパティ:


- IP アドレス:172.16.16.2
- ネットマスク:255.255.255.0
- Default Gateway:172.16.16.16 (Port1/LAN)
- DNS サーバー:172.16.16.16 (Port1/LAN)

電源を入れる

電源ケーブルを使ってアプライアンスを電源に接続します。アプライアンスの電源を入れます。電源スイッチはアプライアンス背面の電源接続口の横にあります。ステータス LED が緑色に点灯し、アプライアンスが起動します。このプロセスは終了するまで数分かかります。

XGS 108(w) の通気要件

コンポーネントの損傷を防ぐため、アプライアンスの上側に 0.5 RU/22mm 以上のスペースを確保してください。

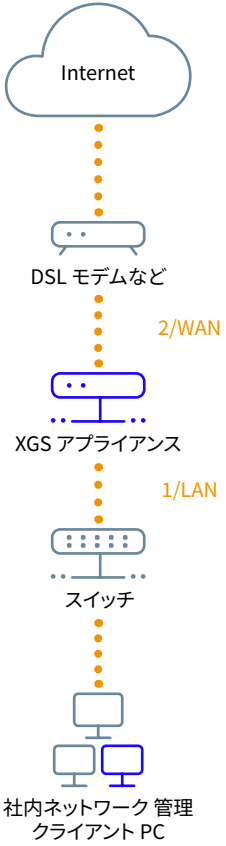

* 注:アプライアンスをラックに設置するには、オプションのラックマウントキットを使用してください。

3.アプライアンスの LED コード

LED (前面)			
ストレージ容量	青	点滅	ストレージドライブにアクセス中
状態	緑	点灯	通常に作動中
	赤	点灯	ストレージエラーまたは起動エラー
WiFi	緑	-	WiFi が有効
		オフ	WiFi が無効
電源 1	緑	点灯	電源アダプタ 1 が通常に作動中
	赤	点灯	電源アダプタ 1 が失敗または切断
電源 2 (XGS 108(w) のみ)	緑	点灯	電源アダプタ 2 が通常に作動中
	赤	点灯	電源アダプタ 2 が失敗または切断

各 RJ45 イーサネットコネクタ/SFP コネクタの LED			
ACT/LNK (RJ45 ポートの左側の LED)	緑	点灯	物理的に接続済み
		点滅	データ転送
		オフ	接続なし

速度ポート LED (右)		
RJ45	黄色の点滅	2500Mbps
	黄色	1000Mbps
	緑	100Mbps
	オフ	10Mbps

4。デフォルト設定

イーサネットポート	IP アドレス/マスク	ゾーン
1/LAN	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2/WAN	DHCP	WAN

管理コンソールのユーザー	管理コンソールのパスワード	CLI コンソールのパスワード
管理者	管理者	管理者

デフォルトゲートウェイ	DNS	DHCP サービス
DHCP	DHCP	有効

5.アプライアンスを設定する

a) ネットワークの設定を開始する

ブラウザを開き、お使いの PC が接続しているアプライアンスのポートの IP アドレスを入力します：**https://172.16.16.16:4444**

デフォルトの認証情報でログインします：

ユーザー名: admin

パスワード: admin

b) ネットワークに接続する

「**ようこそ**」画面で「**セットアップの開始**」を選択します。インターフェースの IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、DNS の設定、日付 / タイムゾーンを、ローカルネットワークと一致するように設定してください。

c) アプライアンスを登録する

Sophos Central でアプライアンスをまだ登録していない場合は、登録画面 (「ファイアウォールの登録」) が表示されます。アプライアンスを Sophos Central で登録するためには、インターネット接続が必要です。登録を後で行う場合は、「今は登録しない」をクリックして、セクション d) に進んでください。

「Sophos Central でのファイアウォールの追加要求」ページで、適切なオプションを選択します。

アプライアンスのシリアル番号を確認し、デフォルトのオプション「Xstream Protection を 30日間追加要求する」を選択したままにして、「**ファイアウォールの追加要求**」をクリックします。

「基本設定が完了しました」と表示されたら、「**続行**」をクリックして詳細設定に進むか、または、「**スキップして完了**」をクリックします。

Sophos Firewall の管理画面または Sophos Central から新しいサブスクリプションまたはライセンスを追加できます。

d) ファイアウォールのサブスクリプションを同期する

「ファイアウォール > 管理 > ライセンス」に移動します。

「**同期**」をクリックすると、モジュールサブスクリプションの詳細の下に新しいサブスクリプションが表示されます。

6.サポートおよびドキュメント

詳細情報およびテクニカルサポートについては、www.sophos.com/ja-jp/supportまたはソフォス営業部にお問い合わせください。

如需您的設備的詳細資訊，請掃描 QR 碼，或瀏覽 www.sophos.com/get-started-firewall

在開始之前，請確認您可以連線至網際網路，並確定您擁有 ISP 提供的帳戶資訊。

1.在部署前

恭喜您購買了 Sophos XGS 設備。本《快速入門指南》以簡短的步驟描述如何連線設備，並說明如何從您的管理電腦開啟以 Web 為基礎的管理主控台。您可以從管理主控台進行設備的所有設定。

a) 包裝盒的內容



XGS 88(w)/108(w)*



本快速入門指南和安全說明

2 個天線
(XGS 88w/108w 型號)



變壓器




Micro USB 纜線
RJ45 乙太網路線
電源線

* 顯示的圖片屬於 XGS 108 裝置。XGS 88/108w/108w 設備略有不同。

b) 設備圖片：正面和背面


XGS 88(w)

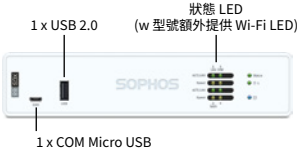


XGS 108(w)



XGS 88(w)

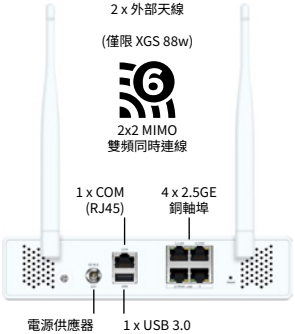

XGS 108(w)

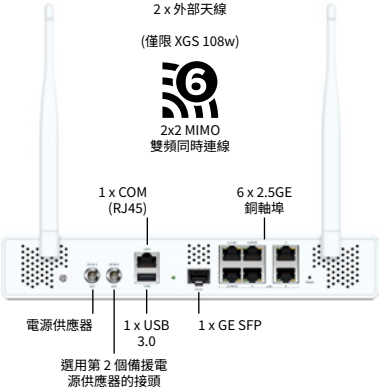

注意：可透過 USB 轉接器支援 3G/4G/5G 行動數據連線

2. 安裝* 和連接設備

裝上天線 (只適用於無線型號)

將提供的天線連接到設備背面的接頭，並將它們垂直對齊。

將連接埠連接至內外部網路

將連接埠 1/LAN 埠透過交換器連接到內部網路。為此，請使用所提供的 RJ45 乙太網路纜線。請注意，管理電腦也必須連線到這個網路。

將連接埠 2/WAN 連接到外部網路。與 WAN 的連線取決於網際網路存取的類型。

管理電腦連線內容：


- IP 位址：172.16.16.2
- 網路遮罩：255.255.255.0
- 預設閘道：172.16.16.16 (Port1/LAN)
- DNS 伺服器：172.16.16.16 (Port1/LAN)

開啟電源

使用電源線將設備連接至電源供應器。開啟設備電源。電源開關位於設備背面靠近電源連線的位置。狀態 LED 指示燈將呈綠色，設備即將啓動。此過程需要幾分鐘時間。

XGS 108 (w) 空氣流通要求

請在設備頂部預留至少0.5 RU/22毫米的空間，以免損壞組件。

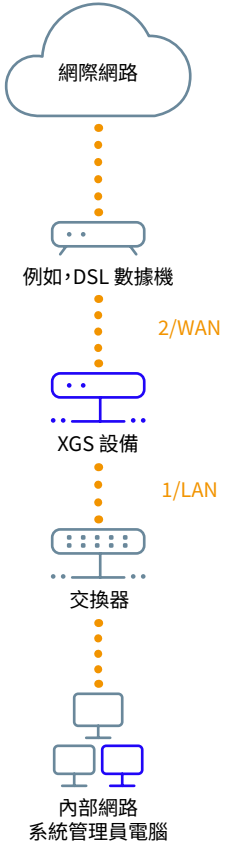

*注意：請使用可選的機架安裝套件將設備安裝到機架中。

3. 設備 LED 代碼

LED (正面)			
儲存裝置	藍色	閃爍	正在存取儲存磁碟機
狀態	綠	恆亮	正常運作
	紅色	恆亮	儲存或開機失敗
WiFi	綠	開啟	WiFi 作用中
		關閉	WiFi 非作用中
電源 1	綠	恆亮	變壓器 1 正常運作
	紅色	恆亮	變壓器 1 故障或中斷連線
電源 2 (僅 XGS 108(w))	綠	恆亮	變壓器 2 正常運作
	紅色	恆亮	變壓器 2 故障或中斷連線

各個 RJ45 乙太網路接頭 / SFP 上的 LED			
ACT/LNK (RJ45 通訊埠上左側 LED)	綠	恆亮	已經建立實體連線
		閃爍	資料傳輸
		關閉	無連線

速度通訊埠 LED (右側)		
RJ45	琥珀色閃爍	2500 Mbps
	琥珀色	1000 Mbps
	綠	100 Mbps
	關閉	10 Mbps

4. 預設設定

乙太網路連接埠	IP 地址/遮罩	區域
1/LAN	172.16.16.16/255.255.255.0	LAN
2/WAN	DHCP	WAN

管理主控台使用者	管理主控台密碼	CLI 主控台密碼
admin	admin	admin

預設閘道	DNS	DHCP 服務
DHCP	DHCP	已啟用

5.安裝您的設備

a) 開始網路設定

使用瀏覽器，輸入您的電腦連線到的設備的 LAN 連接埠 IP 地址：**https://172.16.16.16:4444**

使用預設詳細資料登入：

使用者名稱：admin

密碼：admin

b) 連接至網路

在**「歡迎」**畫面上點擊**「開始設定」**按鈕，以啟動設備的基本組態設定。變更介面 IP 地址、預設閘道、DNS 設定和日期/時區，以符合您的本地網路設定。

c) 註冊設備

如果您先前尚未在 Sophos Central 上註冊該設備，將會看到一個註冊畫面「註冊您的防火牆」。此設備需要有網際網路連線，才能使用 Sophos Central 進行註冊。如果您想稍後再註冊，請按一下 [我不想現在註冊] 核取方塊，並繼續執行 d) 部分。

在「使用 Sophos Central 宣告防火牆」頁面上選擇適當的選項。

驗證您的設備序號，保持選取預設選項 '領取 30 天的 Xstream Protection 使用'，然後按一下 **'領取防火牆'**。

在 '基本設定已完成'頁面上，若您想配置進階設定，點擊 **'繼續'**，否則請點擊 **'跳過並完成'**。

您可以從 Sophos Firewall Administration 或 Sophos Central 新增新的訂閱或授權。

d) 同步防火牆訂閱

移至「防火牆」>「管理」>「授權」。

點擊**「同步」**，您將在「模組訂閱詳細資料」下看到新的訂閱。

6. 支援和文件

如需詳細資訊和技術支援，請瀏覽 www.sophos.com/en-us/support，或與當地的 Sophos 經銷商連絡。

Quick Start Guide XGS 88(w)/108(w)

United Kingdom Sales
Tel.: +44 (0)8447 671131
Email: sales@sophos.com

North American Sales
Toll Free: 1-866-866-2802
Email: nasales@sophos.com

Sales DACH
(Deutschland, Österreich, Schweiz)
Tel.: +49 (0) 611 585 8-0
E-Mail: sales@sophos.de

Australia and New Zealand Sales
Tel.: +61 2 9409 9100
Email: sales@sophos.com.au

Japan Sales
Tel.: +81 3 3568 7550
Email: sales@sophos.co.jp

China Sales
Tel.: +86-10-6567 5820
Email: sales@sophos.co.jp

Shanghai Sales
Tel.: +86-21-32517160
Email: sales@sophos.co.jp



© Copyright 2026. Sophos Ltd. All rights reserved.
Registered in England and Wales No. 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, UK
Sophos is the registered trademark of Sophos Ltd. All other product and company names mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

SOPHOS

2026-02-27 QSG (DD)